

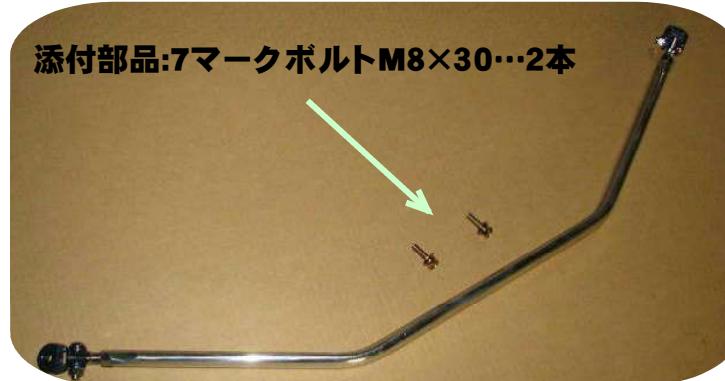
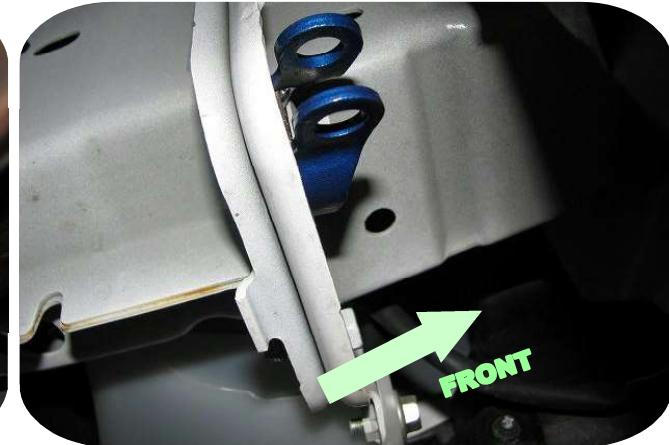


マツダ デミオ DE#FS フロントモノコックバー取り付け説明書

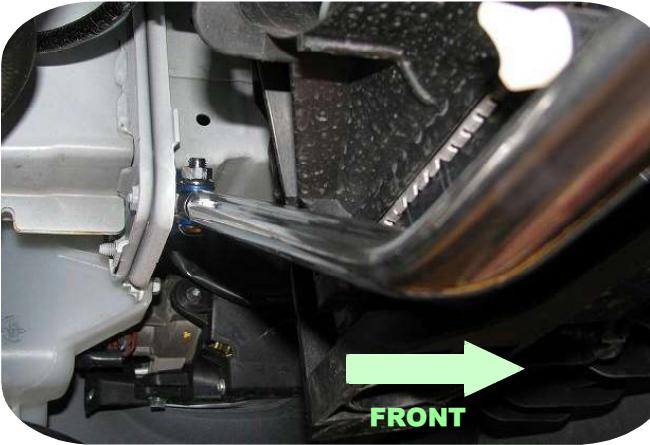

リーンフォースメントのフロント部に取り付けします。ノーマルのボルトを取り外し、添付のボルトを使用しブラケットを仮止めしてください。次にシャフトを取り付けてからすべて増し締めしてください。最後に干渉等が無いかを確認し完了です。

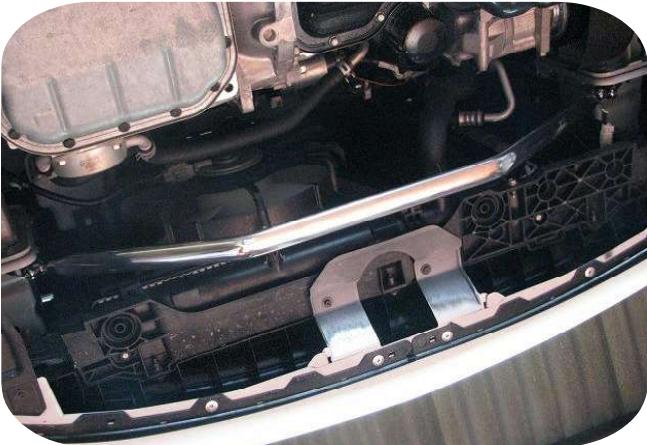

装着作業でのご注意

※走行後はエンジンルーム内・タイヤ・ホイール・ブレーキまわりが高温になっているため、装着は十分に冷えてから作業を行ってください。

※必ず設備の整った場所で作業を行い、必要な場合はリフト(ウマ)を確実にセットしてから作業を開始してください。

※各部の締め付けトルクは、各自動車メーカー指定の数値で行ってください。

※装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで走行点検を行ってください。また、定期的に増し締め等の点検を行ってください。