ダイハツ ウェイク LA700S リヤモノコックバー 取り付け説明書






お買いあげ誠にありがとうございます。

本品をご使用になる前に、下記注意事項を良くお読みください。

ご注意

- ●本品の取り付けは、設備の整った専門の工場で確実に行ってくだ さい。
- ●本品は十分な検査を行っておりますが、万一、損傷があった場合 には絶対に使用しないでください。
- 〇誤った使用方法により発生した事故・損害については一切の責任 を負いかねます。
- ○この製品は改良の為、予告なく変更する場合があります。



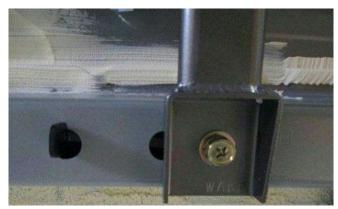



画像を参考にナットプレートを、矢印の箇所から挿入します。

モノコックバー本体を添付ボルトにて仮固定します。全て仮固定してから各部本締めを行ってください。





装着作業でのご注意

- * 走行後はエンジンルーム内・タイヤ・ホイール・ブレーキまわりが高温になっているため、装着は十分に冷えてから作業を行ってください。
- *必ず設備の整った場所で作業を行い、必要な場合はリフト(ウマ)を確実にセットしてから作業を開始してください。
- *各部の締め付けトルクは、各自動車メーカー指定の数値で行ってください。
- *装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで走行点検を行ってください。また、定期的に増し締め等の点検を行ってください。