


# ダイハツ アトレー S300系,S700系シートレール取付説明書

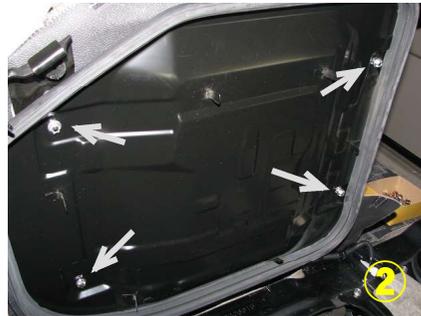

純正シートを取り外します。①②エンジンルームカバーのエンジン側に遮熱カバーが固定されていますので取り外します。エンジンルーム側の4カ所のナットを外すと純正シートとエンジンルームカバーが分離されます。③フロント側キャッチ2箇所リア側ボルト2箇所です。純正シート取り外しが出来ます。

④⑤フロアマットがシートレールとシートの間に挟み込まれていますので、リアのレールカバーを外し、前側からずらして外します。シートの裏面が現れますので、純正シートからシートベルトキャッチを取り外してシートレールに移設します。

⑥⑦⑧シートレールからリアL型ステーを取り外しボディに仮止めします。短い方のステーはコンソール側、長い方のステーはドア側に使用しますのでご注意ください。仮止め後再びシートレールを室内に入れ合体させます。

⑨エンジンルームカバーは添付の6mmボルトを使用し、純正のナットで取り付けます。同時に遮熱板も元に戻してください。

⑩シートレールに付属のL型ステーを増し締めしてキャッチがロックできるかをご確認ください。シートベルト用カプラーも元に戻してください。

⑪取り付けするシートをシートレールに固定してください。左右に若干オフセットが出来ますので好みの位置に合わせて固定してください。

