

スズキ アルト HA36 フロントタワーバー 取り付け説明書



お買いあげ誠にありがとうございます。

本品をご使用になる前に、下記注意事項を良くお読みください。

ご注意

- 本品の取り付けは、設備の整った専門の工場で行ってください。
- 本品は十分な検査を行っておりますが、万一、損傷があった場合には絶対に使用しないでください。
- 誤った使用方法により発生した事故・損害については一切の責任を負いかねます。
- この製品は改良の為、予告なく変更する場合があります。

添付部品



- ・7マークボルトM8×25mm…2
- ・フランジナットM8…4


- ・安全の為、まずバッテリーのマイナス端子を取り外します。
- ・次に助手席側のCPUBOX等を取り外します。
(詳細は裏面を御覧ください)
- ・助手席用フランジを取り付け仮固定してください。
- ・運転席側も同じようにフランジを取り付け仮固定してください。
- ・シャフトを仮固定してください。
- ・すべて仮固定が終了後、各部本締めを行ってください。
- ・本締め後、干渉等が無い確認して終了です。

運転席側



助手席側

(CPU取り外しは裏面参照)

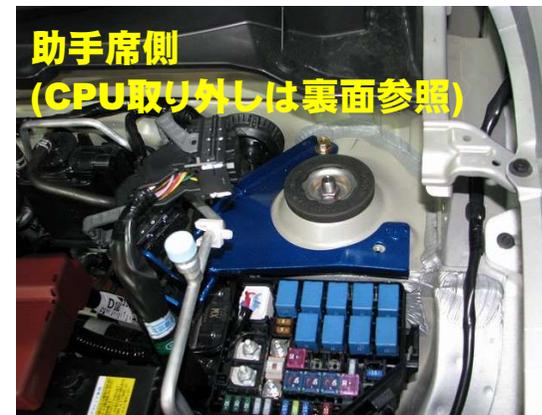

装着作業でのご注意

※走行後はエンジンルーム内・タイヤ・ホイール・ブレーキまわりが高温になっているため、装着は十分に冷えてから作業を行ってください。

※必ず設備の整った場所で作業し、必要な場合はリフト(ウマ)を確実にセットしてから作業を開始してください。

※各部の締め付けトルクは、各自動車メーカー指定の数値で行ってください。

※装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで、走行点検を行ってください。また、定期的に増し締め等の点検をしてください。

助手席側CPU取り外し手順



①CPUを取り外す為、バッテリーのマイナス端子を必ず取り外してください。



②爪を押しながらレバーを起し、CPUのカブラー2箇所を取り外します。



③ボルト2箇所を外し手前に上げながら引くとCPU本体が外れます。



④CPU取付台のボルトを取り外します。



⑤エアコンパイプを取り外します。



⑥ヒューズボックスの蓋を取り外してフランジを取り付けます。



※ストラット裏側は、添付ナットにて取り付けてください。



装着作業でのご注意

A、走行後はエンジンルーム内が高温になっているため装着時は十分に冷えてから作業を行ってください。

B、CPUの取り扱いには充分注意して作業を行ってください。

C、装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで、走行点検を行ってください。また、定期的な増し締め等の点検を行ってください。