



ダイハツ アトレ/ハイゼットS700系専用シートレール取り付け説明書

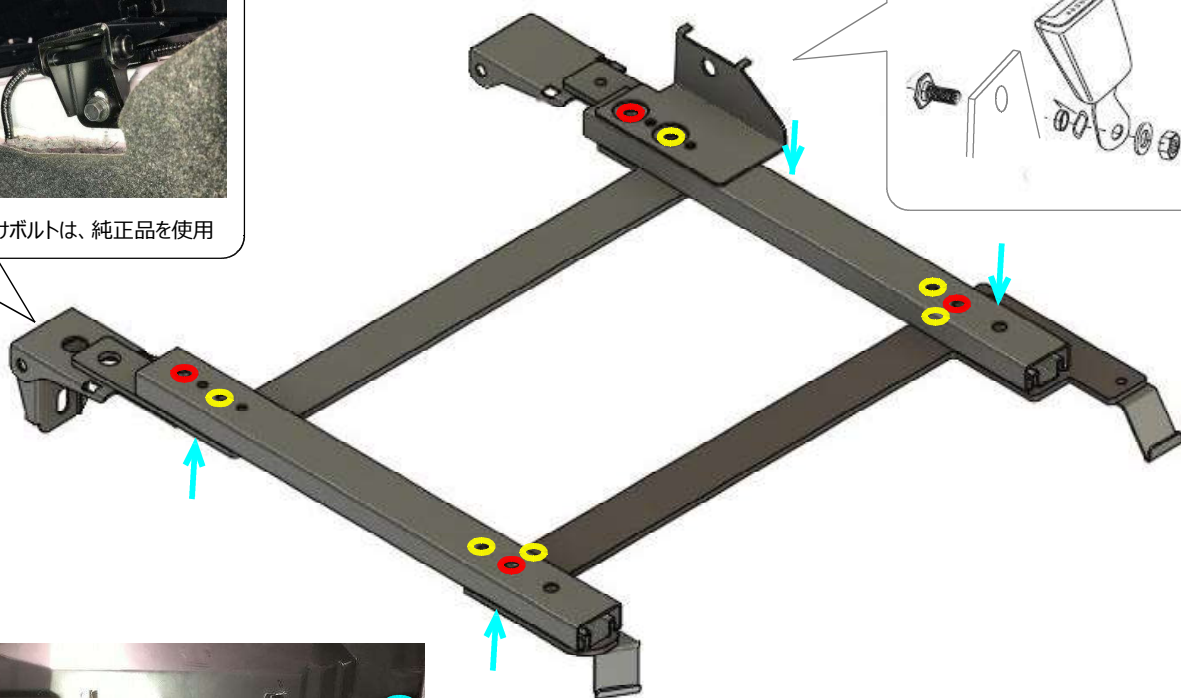

リヤ部取り付けボルトは、純正品を使用

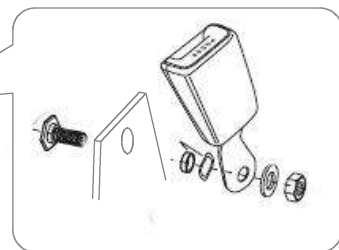


※シート取り付けは
・IS84(エルゴメド)…6穴(黄色○印6箇所)
・IS05/24(SR6~/SR-S/C)…4穴(赤○印4箇所)
使用となります。

エンジンカバー取り付けは、ドア側はボルトを埋め込んでおり、シートベルトキャッチ側は、添付の6mmボルトを使用し、純正ナットにて取り付けてください。



RCS使用時は、添付のD型スペーサーをサイドステーとシートレールの間に挟んでご使用ください。

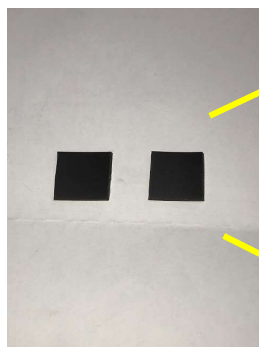

添付のゴムシートを、ボディに貼り付けてください。
シートレールの金具が当たる場所になります。